

# — 測定記録の印刷 —

## ■測定記録の印刷（オプション）

当オプションを使用してアルコール測定時に(ID入力後)「測定記録」をプリンターに出力することができます。

### ※ご使用に際しての注意事項

本ソフトウェアは、三栄電機社製・プリンター「BL2-58」での感熱ロール紙(幅58mm)向けに設計されています。また、当プリンターでのみ動作確認しております。

他のプリンターへの出力につきましては、サポート対象外とさせていただきます。

## ◆前準備

"max20ソフトウェア" のインストール後に以下を行って下さい。

1. プリンタードライバーをインストールする … P.002
2. 測定記録の印刷設定を行う … P.011

## ◆BL2-58 プリンタードライバーについて

●BL2-58 プリンタードライバーの対応する Windows のバージョン は以下の通りです。

Windows XP … 32bit版のみ対応

Windows Vista … 32bit版のみ対応

Windows 7 … 32bit版/64bit版

Windows 8 … 32bit版/64bit版

本CD には "BL2-58" のプリンタードライバーとインストールマニュアルが含まれております。ドライバーのインストール時には必ず、下記のマニュアルを参照下さい。

### ●ドライバーフォルダーの内容

#### <BL2-58>

<win_7>	← ドライバーのインストール時に選択する
WDM.pdf	← Windows 7 の場合、ご参照下さい。
BL2-58.inf	
<amd64>	
<i386>	
<win_8>	← ドライバーのインストール時に選択する
W8DM.pdf	← Windows 8 の場合、ご参照下さい。
BL2-58.inf	
<amd64>	
<i386>	
<win_xp_vista>	← ドライバーのインストール時に選択する
BL2-58_d_manu.pdf	← Windows XP, Vista の場合、ご参照下さい。
BL2-58.inf	

## ■プリンタードライバーをインストールする

インストールに関する詳細は、本CD のインストールマニュアルをご参照下さい。

- Windows XP, Vista の場合 …… **BL2-58¥win\_xp\_vista¥BL2-58\_d\_manu.pdf**
- Windows 7 の場合 …… **BL2-58¥win\_7¥WDM.pdf**
- Windows 8 の場合 …… **BL2-58¥win\_8¥W8DM.pdf**

インストールを行うには、必ず「管理者アカウント」で行ってください。


ここでは、Windows 7 へのインストールを例に説明します。(USBインターフェイス)

1. プリンターの電源を入れてUSBケーブルをPCに接続します。


2. スタートメニューより "デバイスとプリンター" を開きます。

"BL2-58" が未指定に分類されて表示されます。


("BL2-58" と表示されるまで時間を要しますが、お待ち下さい...)

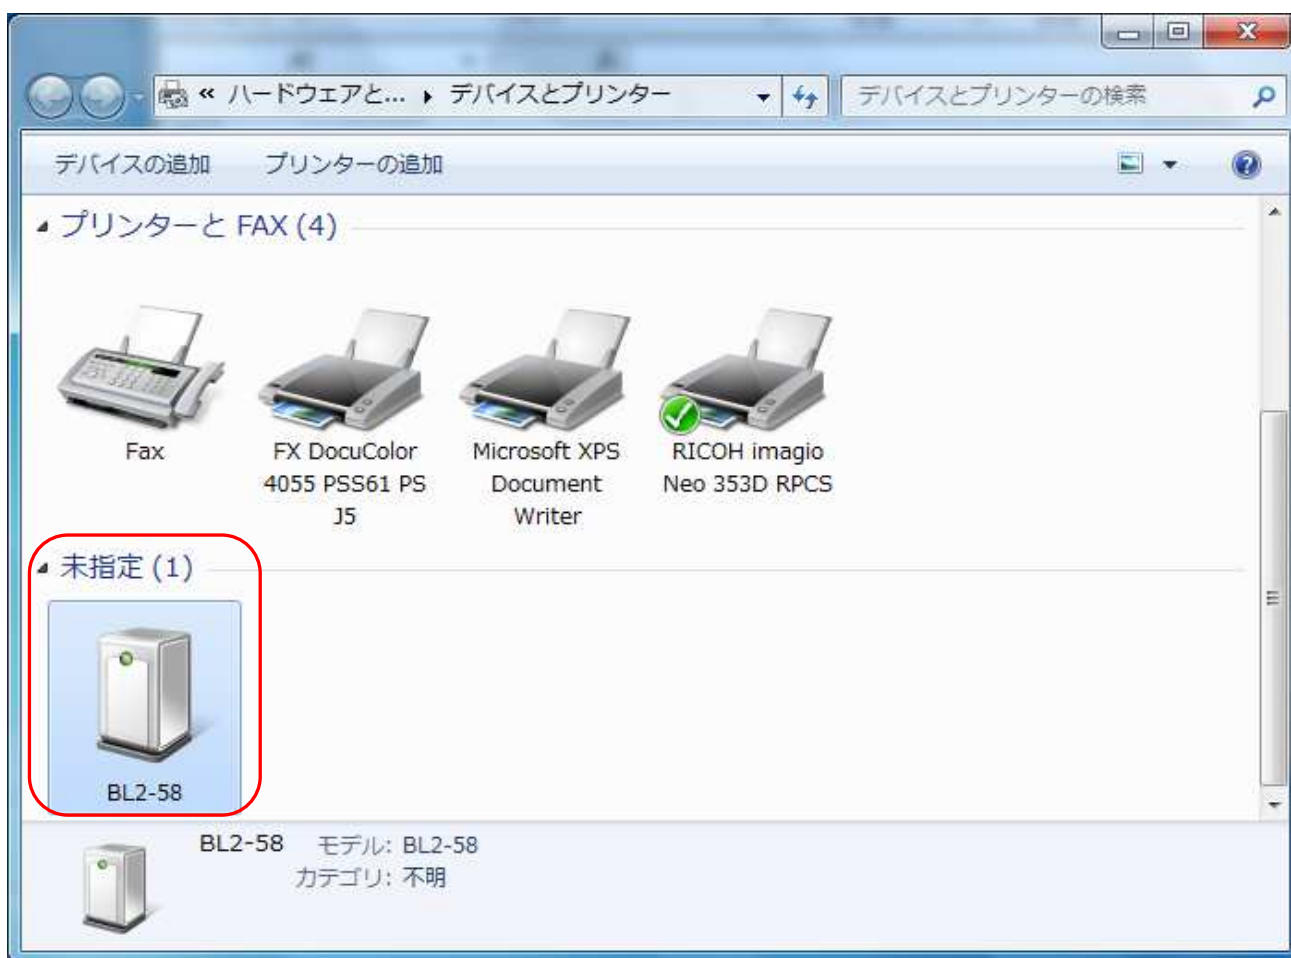


3. "BL2-58" を右クリックしてプロパティを選択します。

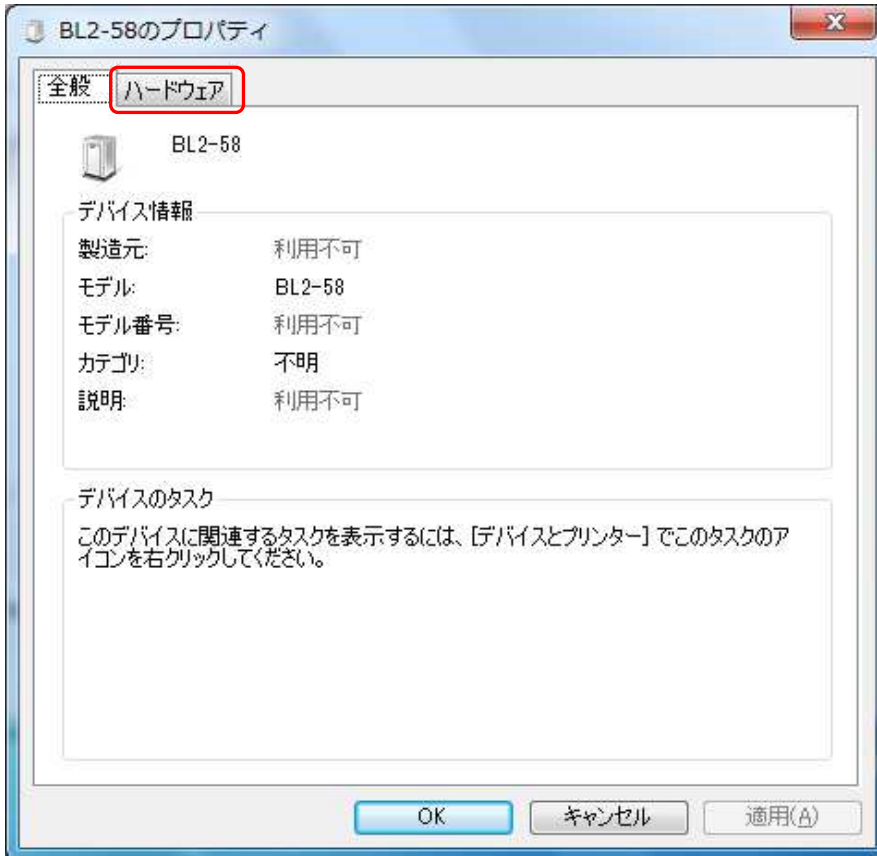


3.1. "ハードウェア" タブを選択します。

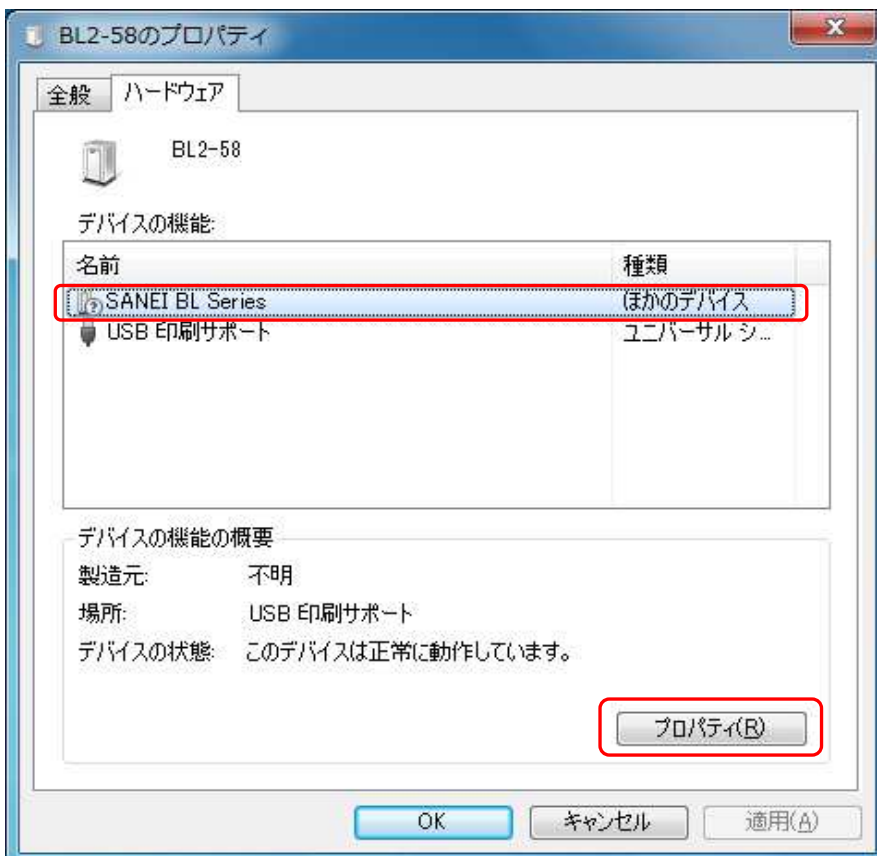


3.2. "SANEI BL Series" を選んで [プロパティ] をクリックします。

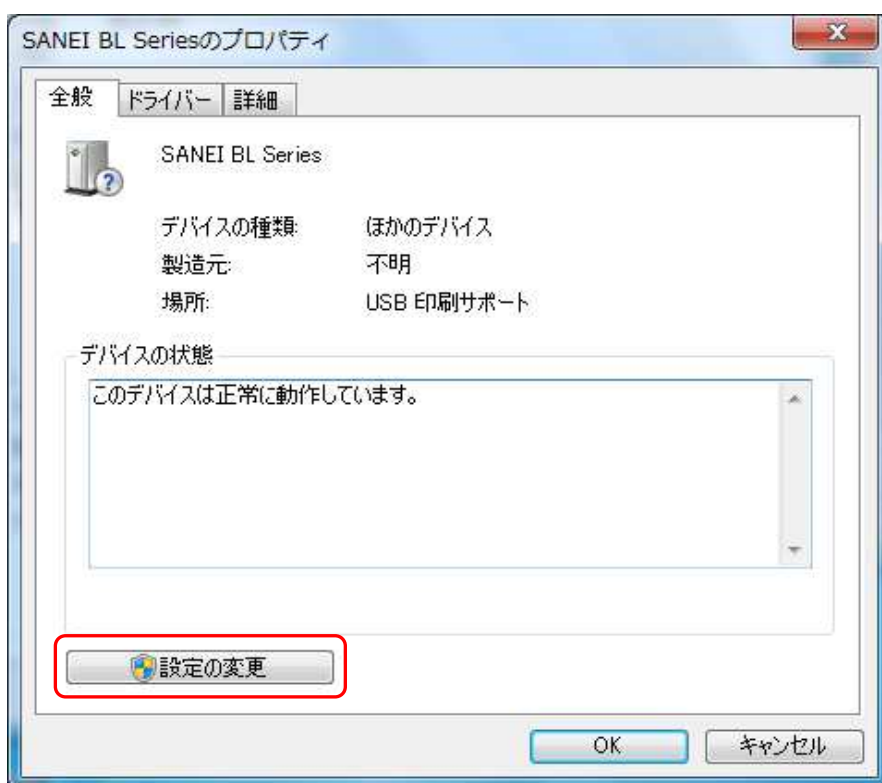


3.3. [設定の変更] をクリックします。

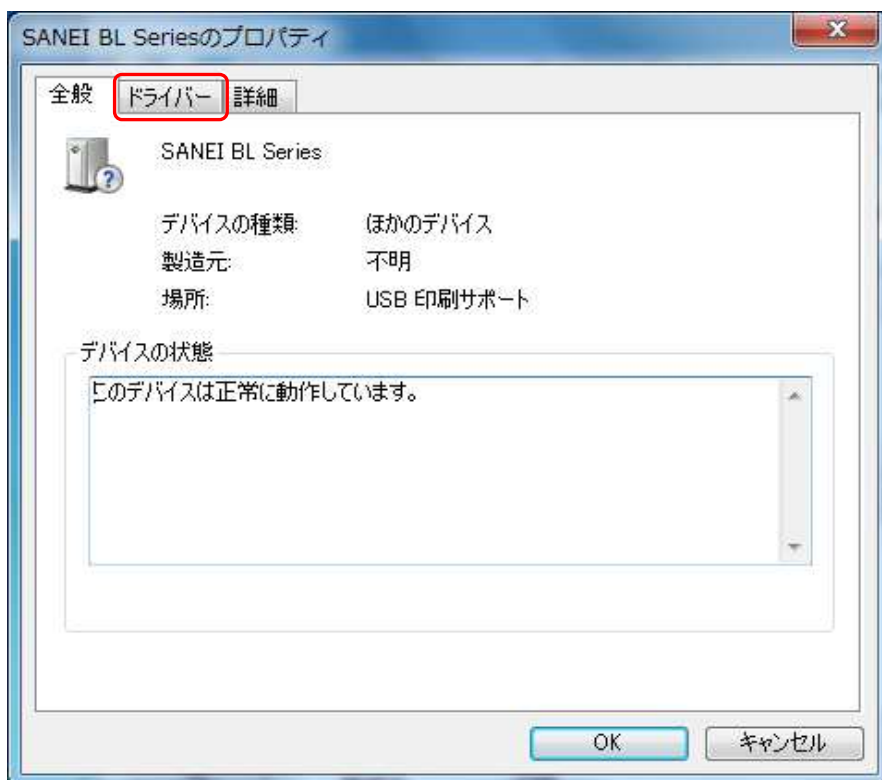


3.4. "ドライバー" タブをクリックします。

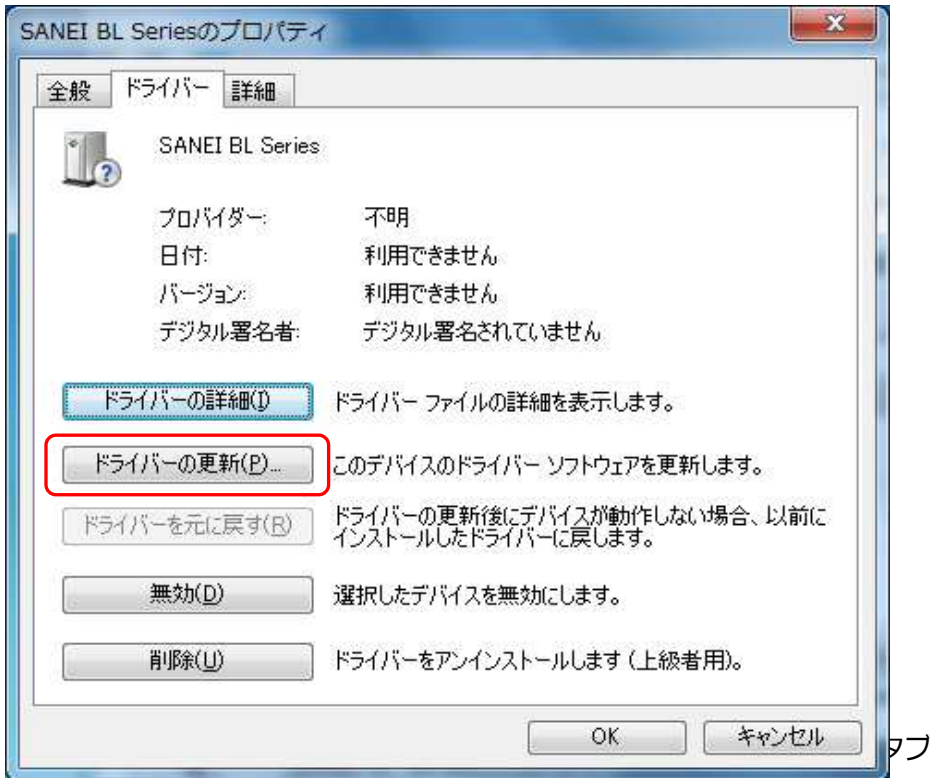

3.5. [ドライバーの更新] をクリックします。

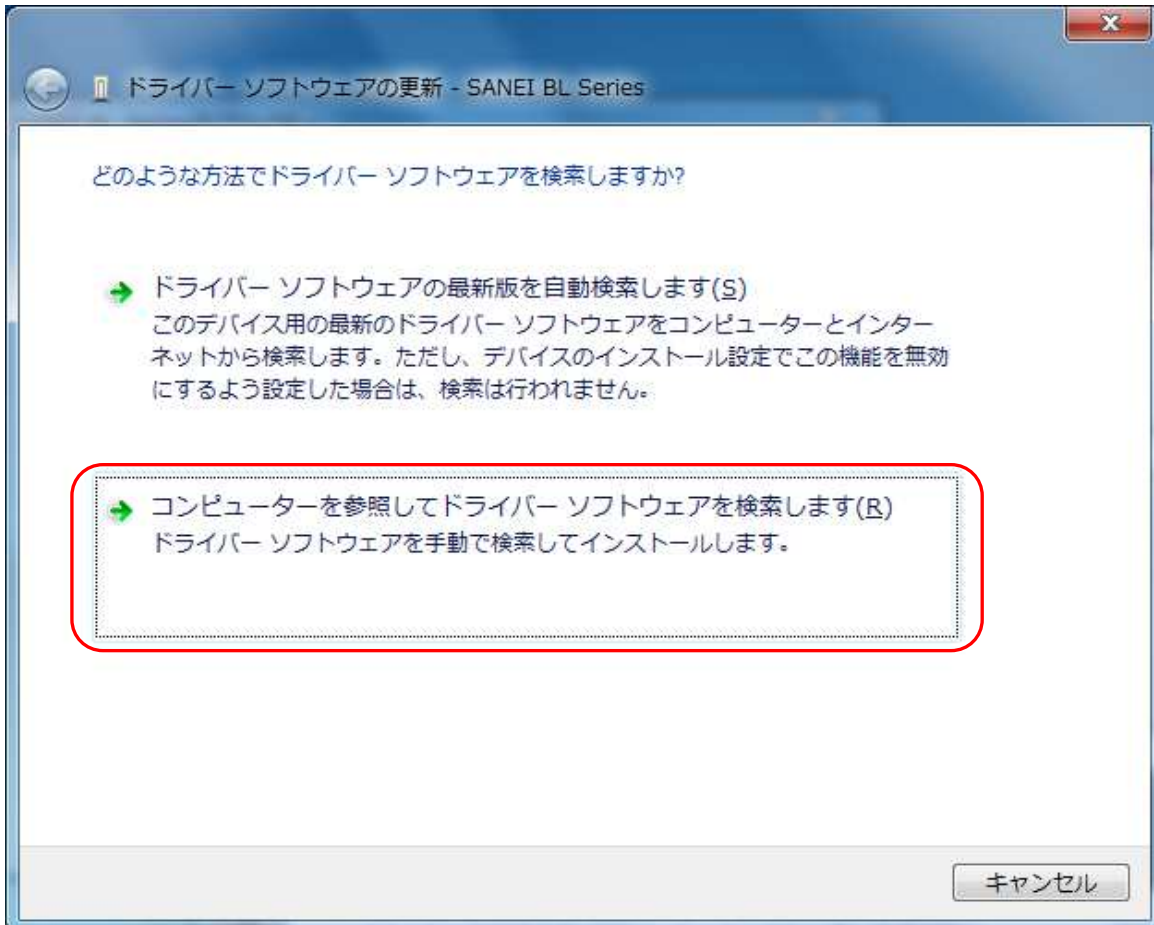


3.6. "コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します" をクリックします。

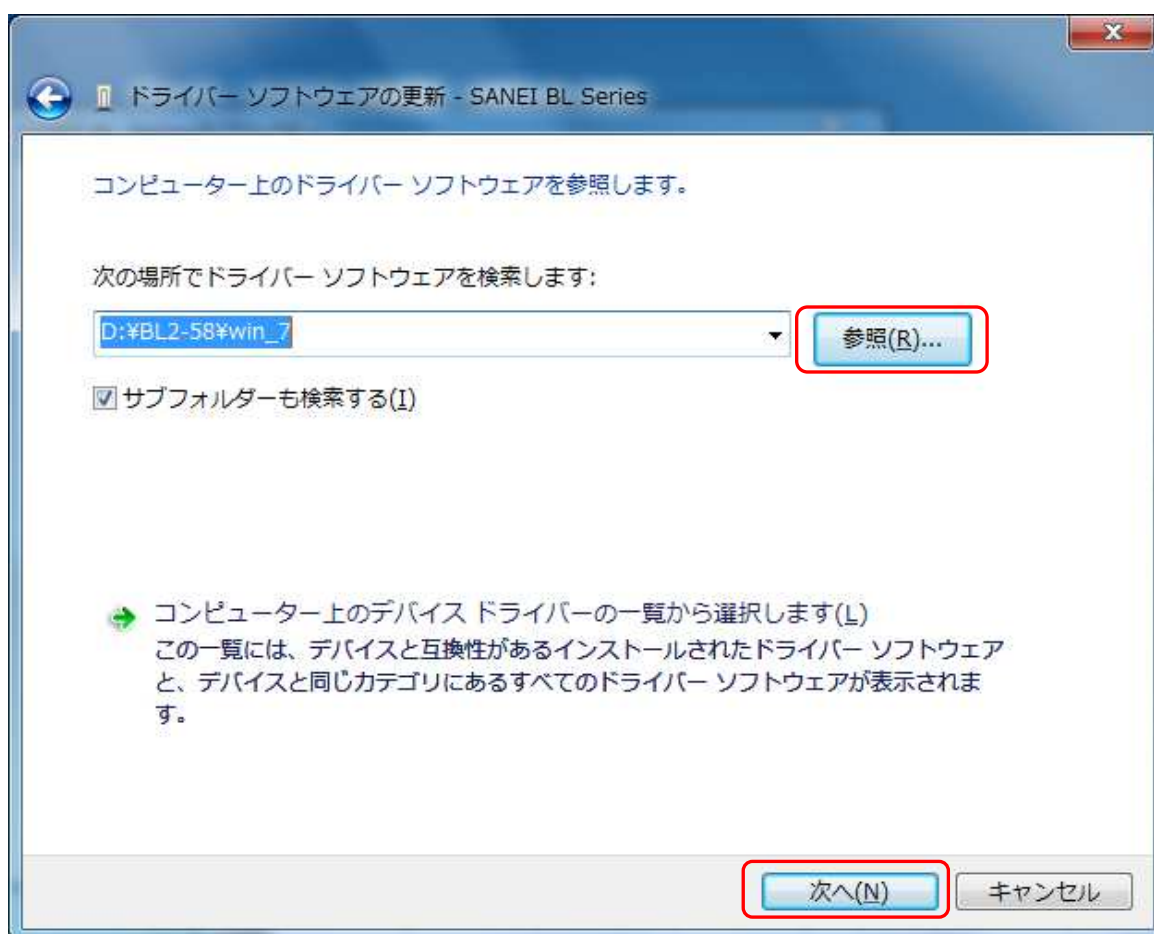


3.7. [参照] をクリックしてドライバのあるフォルダを選択し、[次へ] をクリックします。

フォルダーは、1 ページの "ドライバーフォルダーの内容" を参照ください。

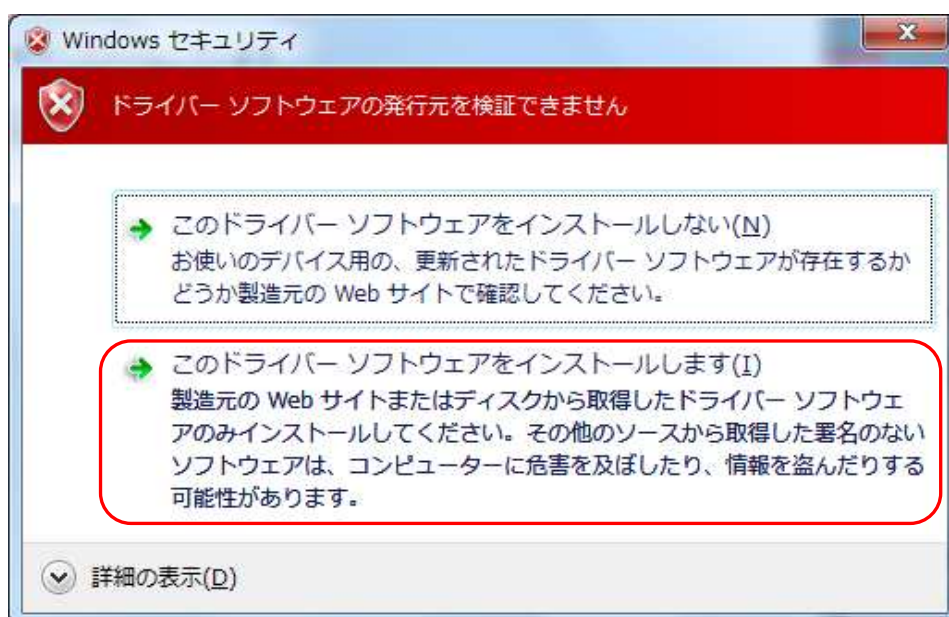



3.8. "このドライバーソフトウェアをインストールします" をクリックします。

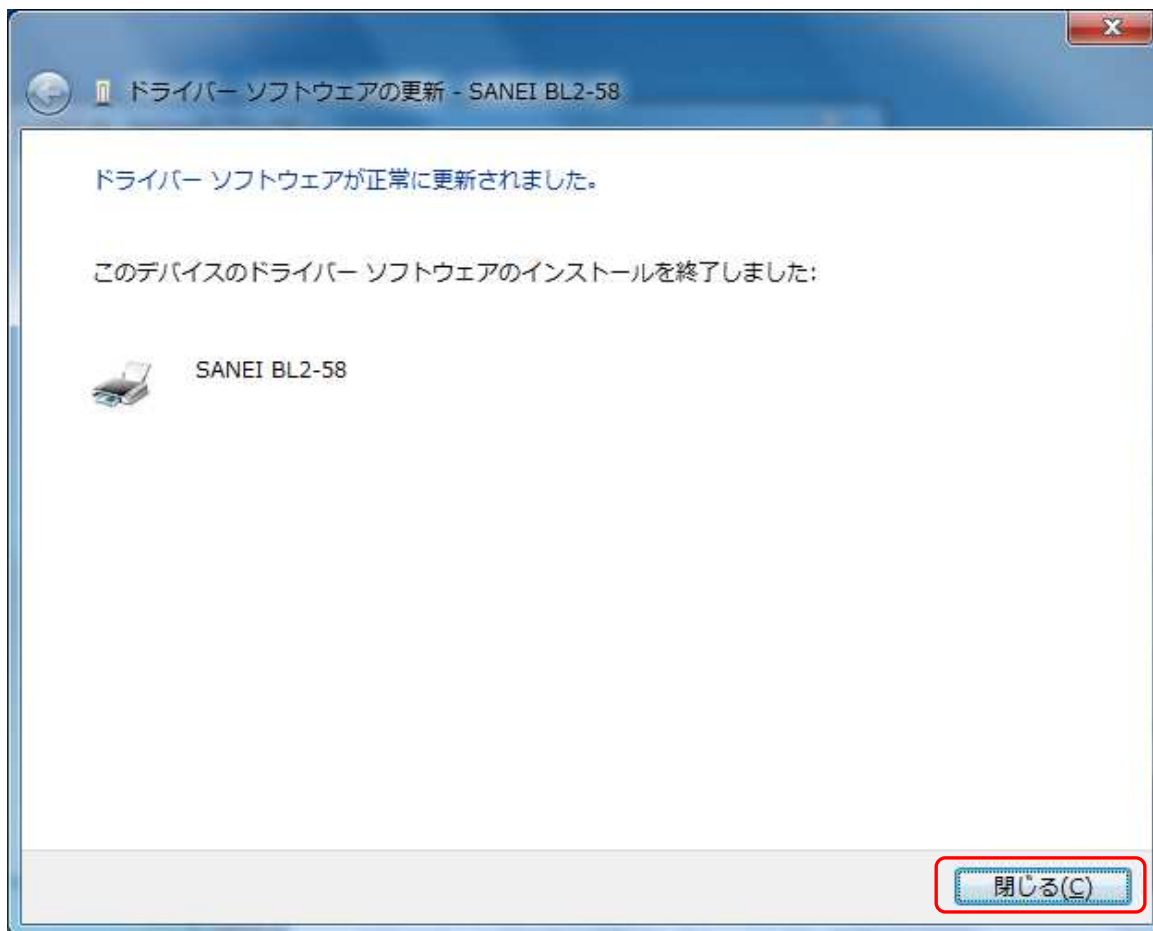


3.9. [閉じる] をクリックします。また開いているプロパティ画面を閉じます。

4. Windows を再起動します。

5. プリンタードライバーのインストール結果を確認します。

5.1. スタートメニューより "デバイスとプリンター" を開きます。

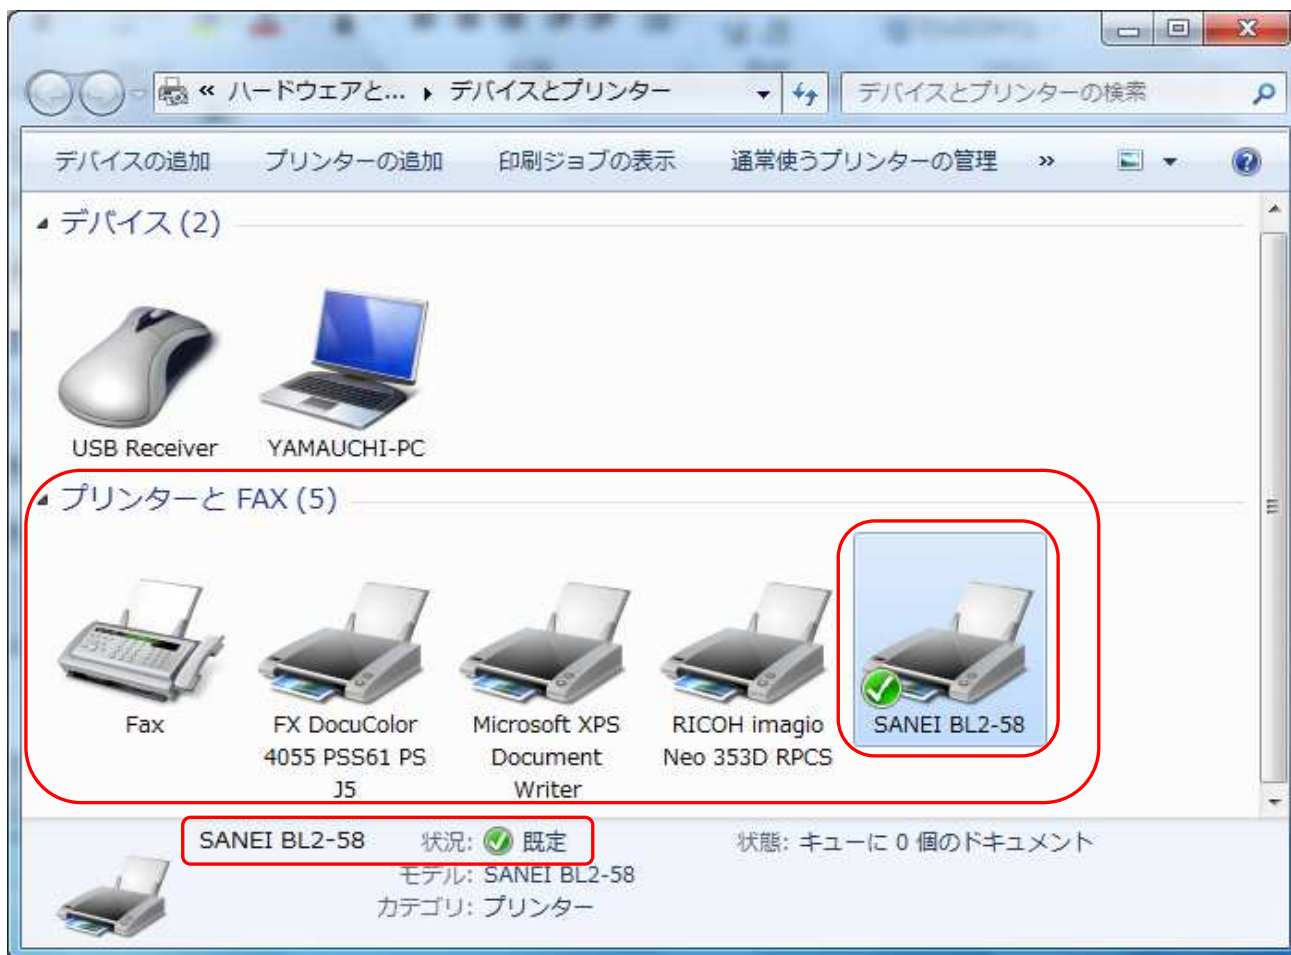

5.2. "SANEI BL2-58" が "プリンターとFAX" に分類されている事を確認します。

5.3. "SANEI BL2-58" が "既定" のプリンターに設定されている場合


他のプリンターを "既定" にして下さい。

但し、BL2-58 が唯一のプリンターである場合はそのままとします。


※方法：当該プリンターを 右クリックして "通常使うプリンターに設定" を選択します。

5.4. 印刷設定を確認します。"SANEI BL2-58" を右クリックして "印刷設定" を選択します。



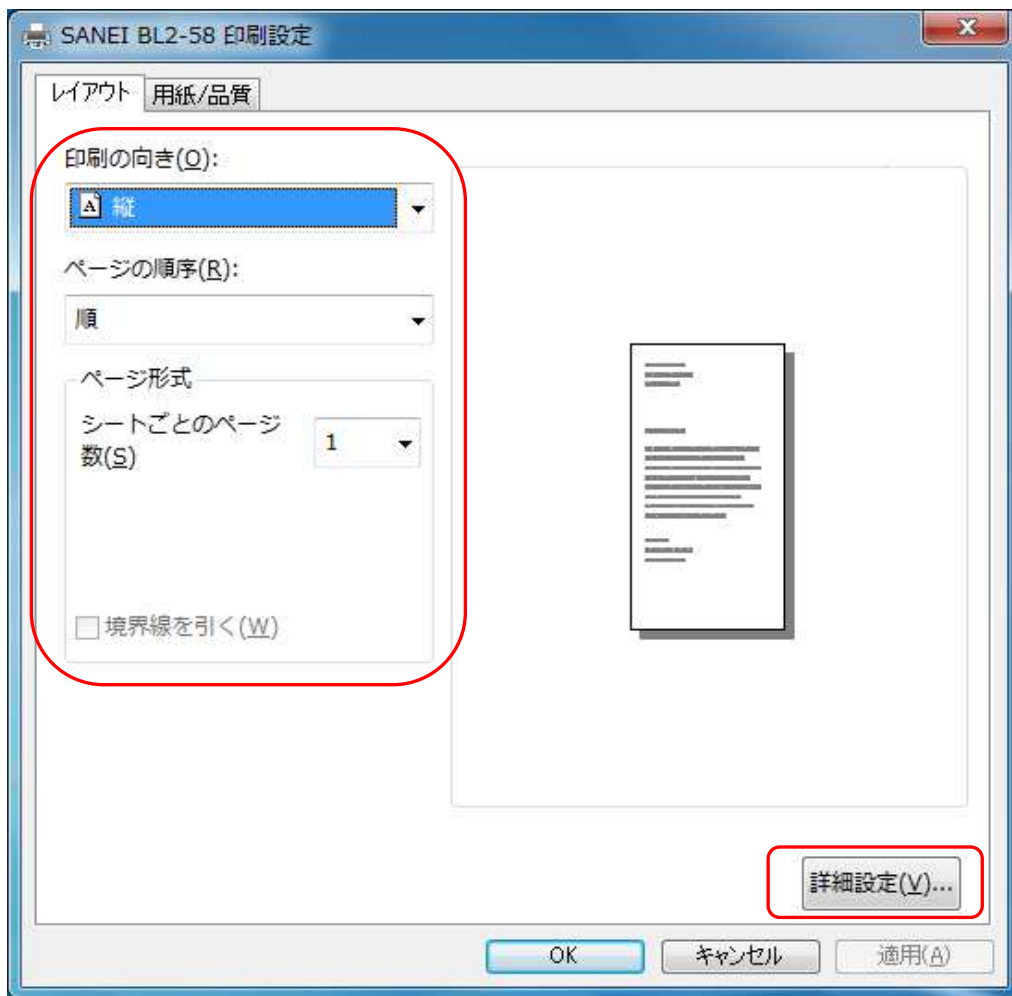

5.5. 上記の様を確認して、[詳細設定] をクリックします。

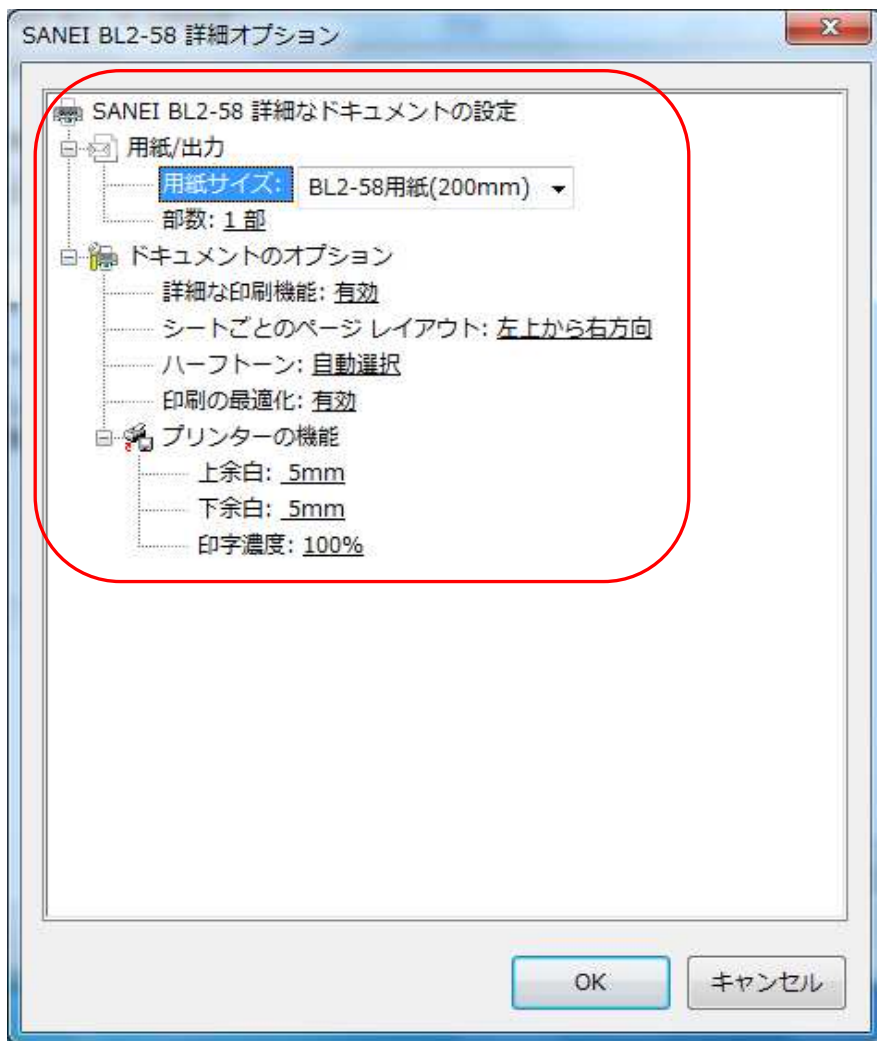

#### 5.6. 上記の様を確認します。


異なる場合は、上記の様に設定して [OK] をクリックします。

ドライバーのインストールは以上です。

## ■測定記録の印刷設定を行う

1. "測定記録の印刷設定" を開きます。


スタート→すべてのプログラム→AMUZ→測定記録の印刷設定

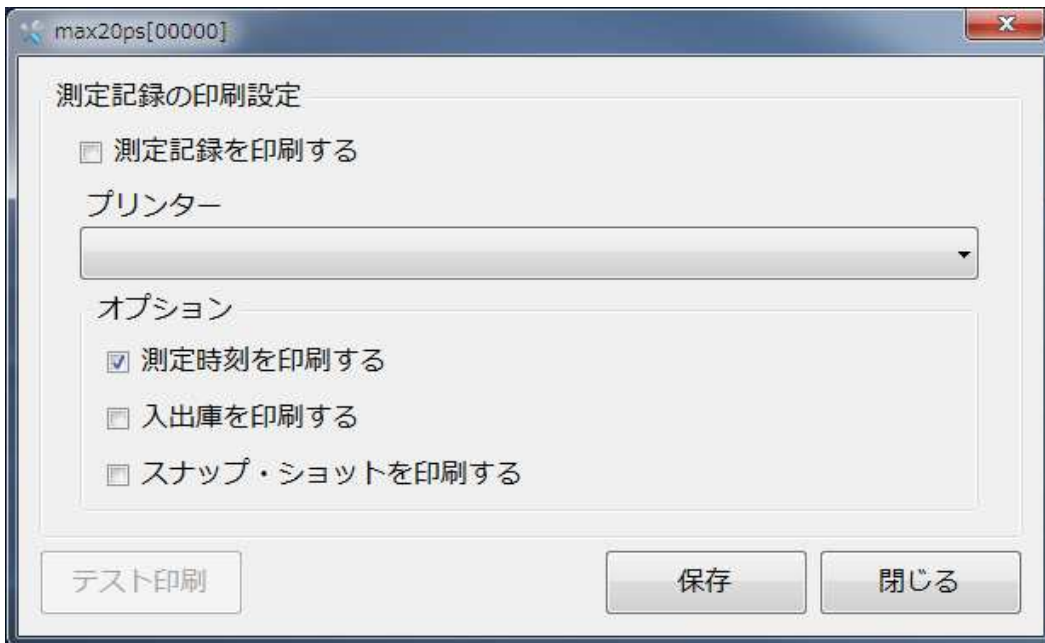

2. 測定記録を印刷する場合は、"測定記録を印刷する" をチェックします。

測定日付、時刻、センサー、測定回数、測定結果、氏名が印刷されます。

同時に、インストールされているプリンターより "SANEI BL2-58" を選択して下さい。

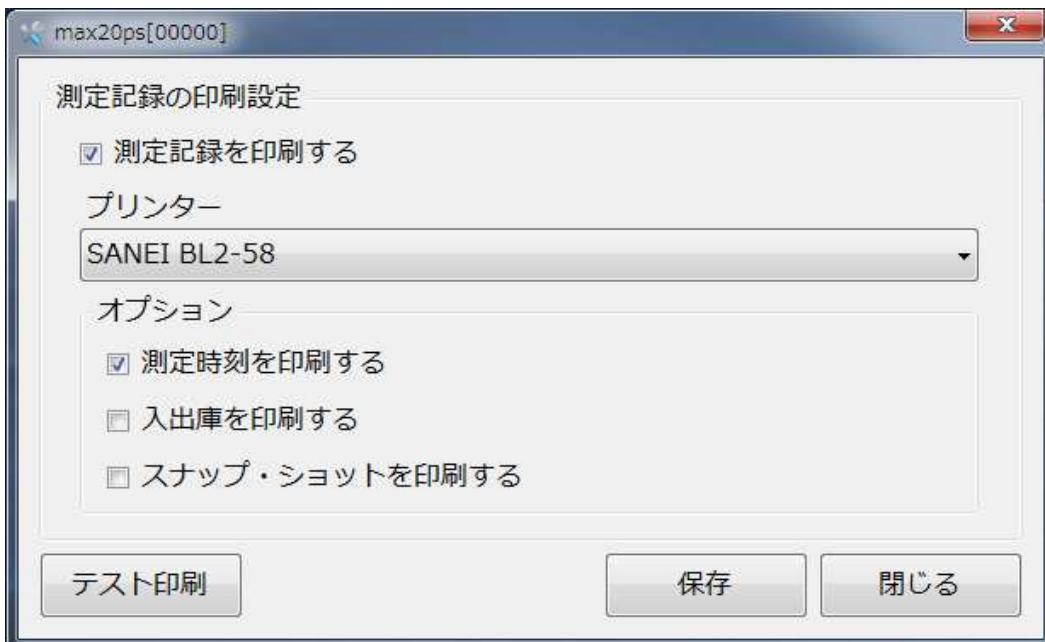

3. オプション

入在庫及び、スナップ・ショットを印刷する場合は、チェックして下さい。  
また、測定時刻を印刷しない場合は、チェックを外して下さい。

4. [保存] をクリックして、設定を保存します。

5. [閉じる] をクリックして、印刷設定を終了します。

補足：テスト印刷

[テスト印刷] をクリックすると、現在の設定でテスト印刷が行えます。

※印刷サンプル

(1) 記録のみ

日付:2011/08/11  
時刻:10:58:02  
MODE:SEMI (123回)  
結果:0.000mg/l  
氏名:東洋たろう

(2) すべて

日付:2011/08/11  
時刻:11:02:12  
MODE:SEMI (124回)  
結果:0.000mg/l  
<出庫>  
氏名:東洋じろう

