

# 《AC-015BT ペアリング方法・その1》

【はじめに】

AC-015BT・AC-015ST I で初期出荷時は、それぞれスマホやプリンターに対応した設定になっております。

## 本体ボタン類




▽・カーソル（黒枠）を下げます。

△・カーソル（黒枠）を上げます。


電源ボタン・ENTER（OK）ボタンとなります。

## AC-015ST I ご使用の場合

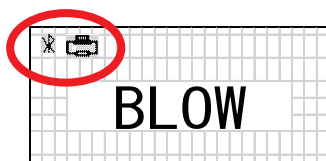


検知機を立ち上げた時、通常はモニター画面左上に、ブルートゥースマークとプリンターマークが出ます。

プリンターマークがない場合：管理者モードで設定を行います。

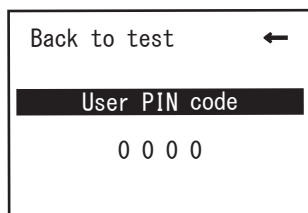


①電源を立ち上げて▽ボタンを押します。

「管理者モード」へ入るために「USER PIN CODE」を入力していきます。▽△ボタンで数字変更をして OK ボタンを押していきます。元は「0000」となっております。

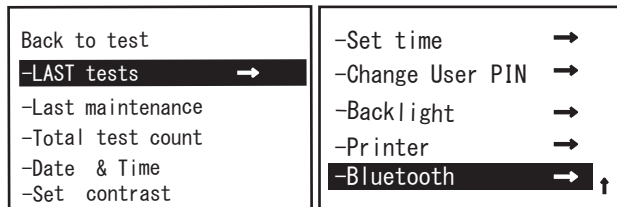


②▽ボタンで黒枠（カーソル）を下へ動かしてください。

項目の一番下 12 項目に「Blue tooth」とあります。そこへカーソルを合わせて OK ボタンを押して下さい。

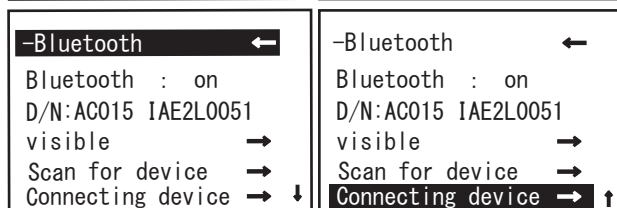


③「Blue Tooth」枠内下部にあります

「Connecting device」へ合わせて OK ボタンを押して下さい。

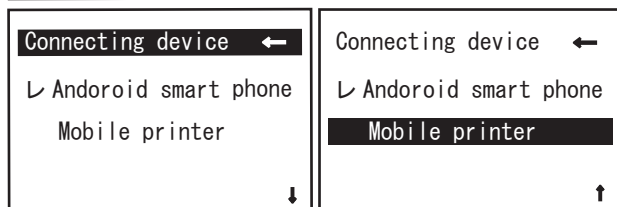

④「レ」点位置を確認して、「mobile printer」に

合わせて OK ボタンを押して下さい。元に戻るには △で一番上にカーソルを合わせて OK ボタンを押して下さい


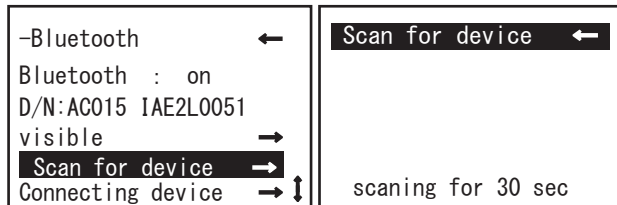


⑤プリンターとペアリングをします。



「Blue tooth」枠内の「scan for device」内に入りペアリングを開始します。

\* ペアリングをする時は、プリンターの電源を ON にし、緑色のランプがついた状態にして下さい。



## 《AC-015BT ペアリング方法・その2》

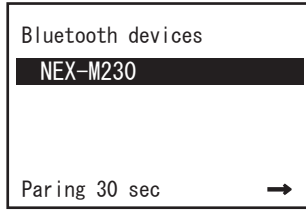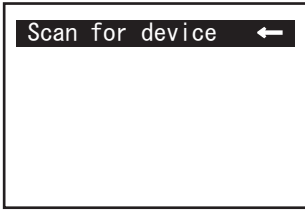


⑥ペアリングを開始すると、プリンターの番号「NEX-M230」が表示されます。カーソルをそこに合わせてOK ボタンを押します。

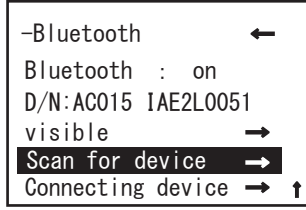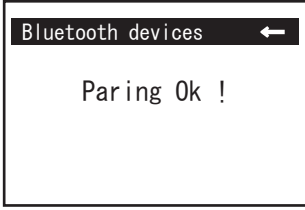

⑦ペアリングが完了しますと「OK」表示があり、元の画面に戻ります。△ボタンでカーソルを上げて「Blue tooth」に合わせてOK ボタンを押して下さい。

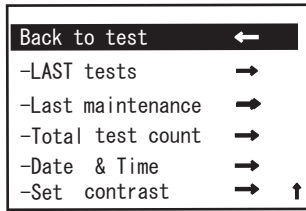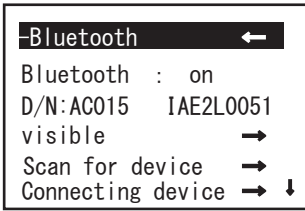

⑧「Blue tooth」より△ボタンでカーソルを上げていくと一番上12項目に「Back to test」とあります。OK ボタンを押すと計測画面へ移動します。

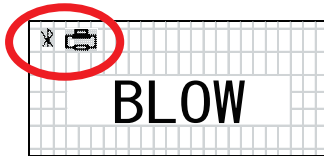


⑨元の画面左上に Blue tooth マークとプリンターマークが出ていると連動ができています。検知機を使用してプリントアウトが可能です。


## 《スマートフォンアプリを使用するのに変更する場合》

項目①～③の通りに進みます。

項目④の「Connecting device」内の「Andoroid smart phone」に▽カーソルを合わせて「レ」点を入れて下さい。設定が終わりますと⑦・⑧番の順に進めて下さい。

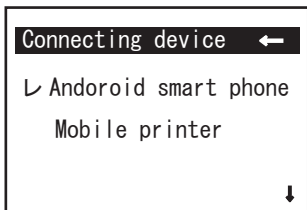

スマートフォンとのペアリングはスマートフォン側の設定でペアリングを行って下さい。

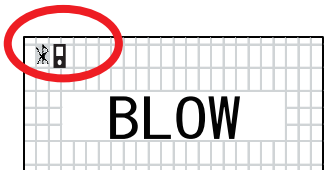

スマートフォンアプリと連動稼働させている時には、モニター画面左上には、Blue tooth マークとスマホマークが出ています。

ご不明な点がございましたらご連絡をお願い致します。

株式会社東洋マーク製作所

大阪本社 電話：072-924-0811

東京支店 電話：03-3803-7214