


# どこでもAC - 設定

1

[メニュー] をタップします。

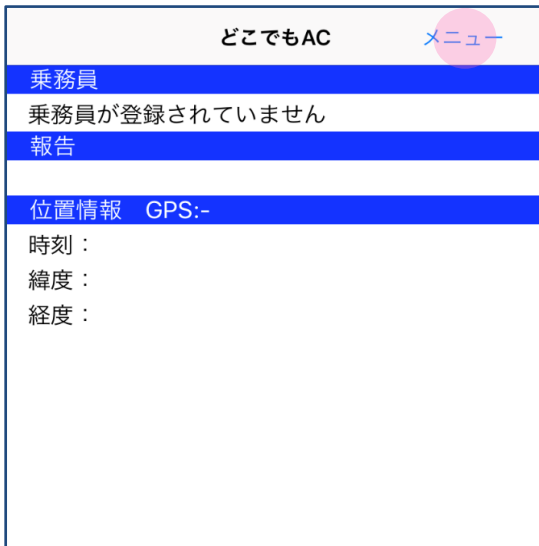

2

[設定] をタップします。



3

設定を行います。



## 状況の報告

測定記録に下記点呼項目を付加する場合は、オンにします。

- 1) 点呼区分(乗務前 | 途中 | 乗務後)
- 2) 疾病疲労(良 | 否)
- 3) 日常点検(良 | 否)

## 位置情報

測定記録に位置情報を付加する場合は、オンにします。

### 〈重要〉

オンにすると、端末の位置情報サービスより位置情報を取得します。また、その情報は測定開始より5分以内に得られたものに限ります。

## 測定記録の送信先

送信先メールアドレスを設定します。

## メール送信サーバーの設定

メールの送信を行う iCloud メールを設定します。

iCloudメールアドレスとApp用パスワードを設定します。

## 検知器の接続方法

端末(iPhone, iPad)と検知器の紐付け方を設定します。

通常は、測定開始時に検知器の検索が始まり、最初に発見した検知器と接続します。従って、同じ場所で同時に複数の端末で測定を行う場合は、他の検知器に接続されるケースが発生します。この様な運用を行う場合は、測定後に「検知器を固定する」をオンにします。以降、固定した検知器のみを接続の対象とします。