


■外部インターフェースの設定

外部インターフェースの設定を、本ソフトウェアの設定画面で行います。

インストール直後

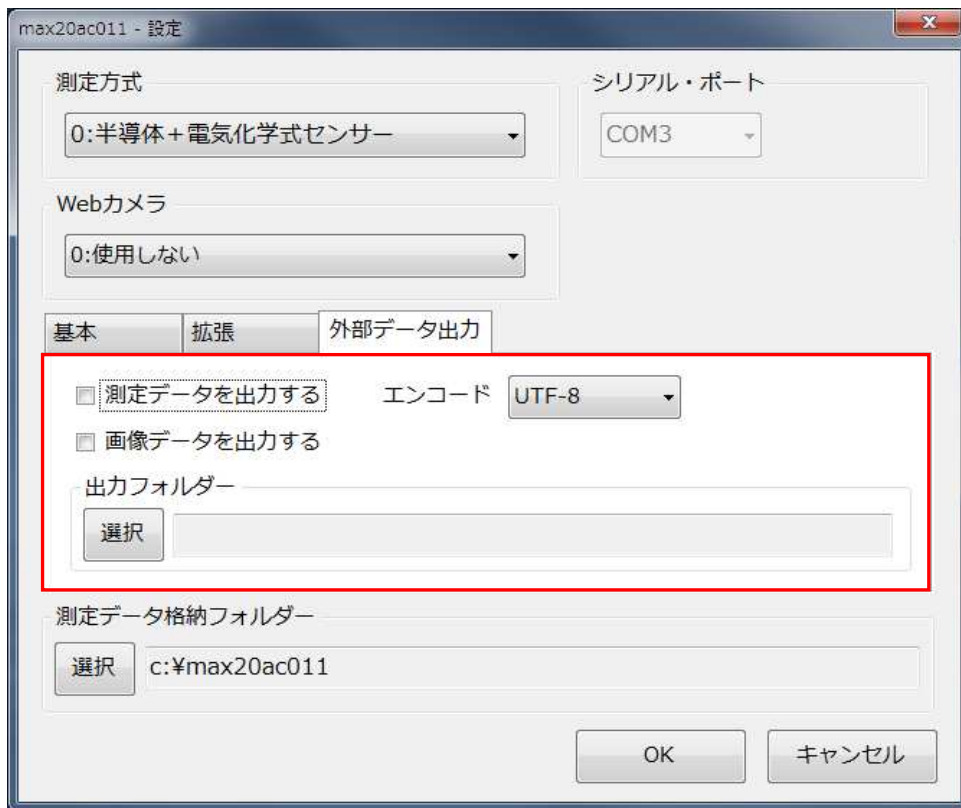

◆ 測定データを出力する

測定データを出力するには、チェックします。

◆ エンコード

測定データのエンコードを UTF-8 または SHIFT-JIS より選択します。

◆ 画像データを出力する

測定時のスナップ・ショットを出力するには、チェックします。

◆ 出力フォルダー

測定データを出力するフォルダーを選択します。