


準備2 - 設定

アプリの設定を行います。


1

メニューアイコンをタップします。

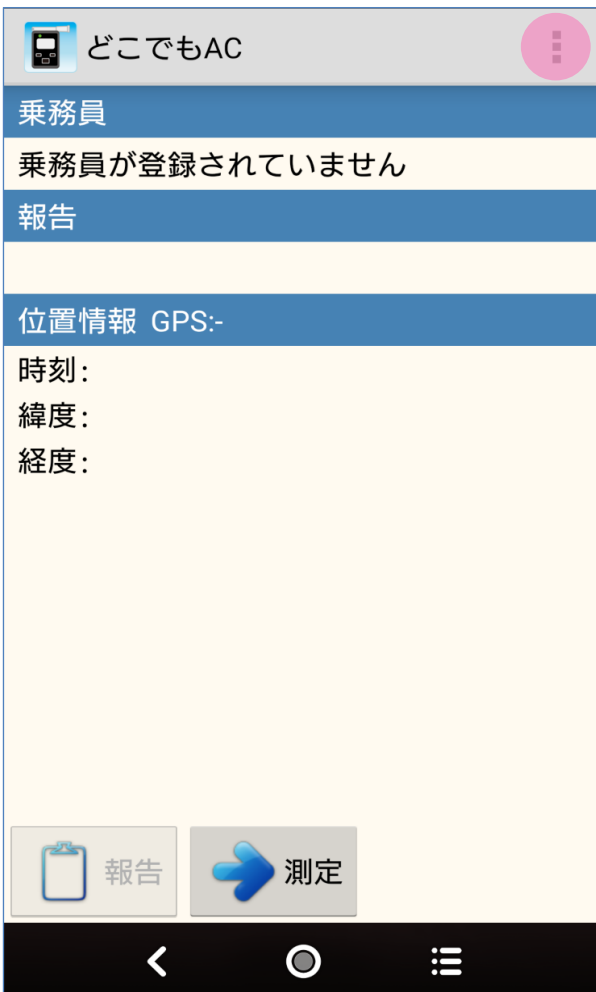

2

[設定] をタップします。

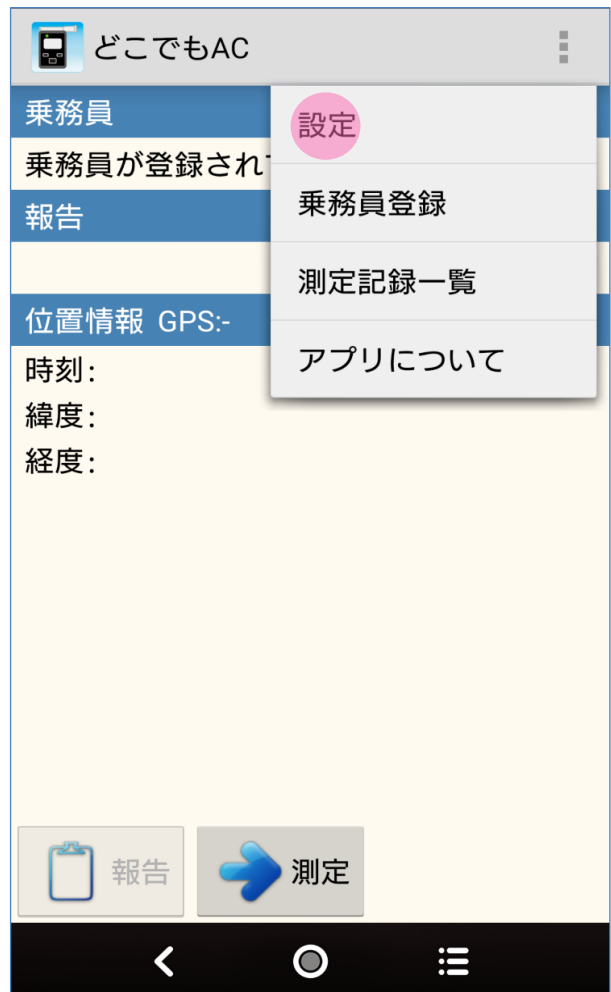

3

アプリの設定を行います。

状況の報告

状況を報告する

位置情報

位置情報を取得する

測定記録の送信先

送信先メールアドレス1
未設定

送信先メールアドレス2
未設定

送信先メールアドレス3
未設定

メール送信サーバーの設定

Gmail アカウント
xxxxxxxx@gmail.com

Gmail パスワード

検知器の接続方法

AC-015BTと接続

検知器を固定する
接続先：

その他

外側カメラを使用する

状況の報告

測定記録に加えて下記の点呼項目を含めるか否かを設定します。

- 1) 点呼区分（乗務前 | 途中 | 乗務後）
- 2) 疾病疲労（良 | 否）
- 3) 日常点検（良 | 否）

位置情報

測定時の位置情報を記録に含める場合は、チェックします。

※ご注意

チェックすると、GPSまたはネットワークより位置情報を取得します。

また、その位置情報は測定開始より5分以内に得られたものに限りです。

測定記録の送信先

測定記録の送信先メールアドレスを設定します。

メール送信サーバーの設定

メールの送信を行うGmailアカウントを設定します。Gmailアドレスとパスワードを設定します。

検知器の接続方法

◆AC-015BTと接続

AC-015BTを使用する場合はチェックします。

◆検知器を固定する

AC-018を使用し、かつ決められた検知器とのみ接続する場合にチェックします。

※固定する手順

- 1) チェックを外したまま、一度測定を行います。
- 2) 接続した検知器の情報が下段の接続先に表示されていますので、チェックします。

その他

外側のカメラを利用する場合にチェックします。

4

最後に、端末の バックボタンをタップしてメイン画面に戻ります。