


電気化学式アルコール検知器mini

AC-016

個人携帯用/電話点呼に最適

《取扱説明書》

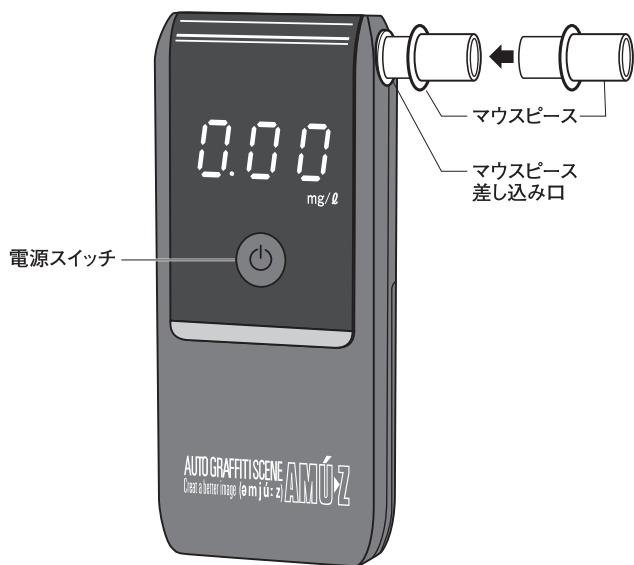

《梱包内容》・AC-016…電気化学式小型アルコール検知器(1台)

- ・専用マウスピース(5個)
- ・単四アルカリ乾電池(2本)
- ・専用携帯ポーチ(1個)
- ※テスト用乾電池です。早急にお取替え願います。

AUTO GRAFFITIScene Create a better image. (ə m j ū : z) AMÚZ

《特徴》

アルコールに対する選択性に優れた電気化学式センサーを搭載しております。

アルコール以外の物質には殆ど反応いたしません。

出勤前の残酒検査や、電話等による点呼に最適で、測定中の呼気確認音及び測定結果が3段階の音で確認ができます。

《測定範囲》

0.00~2.00mg/l まで0.01mg/l 単位で表示されます。但し、0.05mg/l 未満の場合は0.00mg/l と表示されます。

《電子音》電子音は、約10秒間連続します。

0.00mg/l : 単音ピ・ピ・ピ…(約1秒間隔)

0.05~0.15mg/l 未満:

連続音ピッピッピッピッ…(約0.1秒間隔)

0.15mg/l 以上: 長音ピーー

《定期メンテナンス》

使用期間1年・使用回数1000回・アルコール反応回数200回のいずれかに達した場合はAC-016(リビルト品)との交換が必要です。販売店に依頼してください。

【電源方式】1.5V単4アルカリ乾電池(2本)

充電は使用しないでください。

【起動時間】約7秒・アルコール反応直後は最大4分

【検知時間】約3秒

【測定環境】5°C~40°Cの範囲内でご使用ください。

【センサー】電気化学式センサー

【寸法】100(H)×44(W)×15(D)mm

【重量】45g(電池含まない)

■使用方法

1. 検知器に専用マウスピースを装着してください。
2. 電源ボタンを約1秒間(初期表示「888」)ピッと鳴るまで押して下さい。
3. デジタルが回転表示し、計測準備が始まります。
4. 「0」が表示されると、計測準備完了です。
5. 専用マウスピースをくわえて呼気を約3秒間吹き込んで下さい。(呼気を感知いたしますとピピピと電子音になります。電子音が鳴りやむまで吹き込んで下さい。)
6. 「0」「0」「0」とデジタル表示されます。分析中の表示です。
7. 「0.00」~の測定結果が表示されると同時に、測定終了の電子音になります。
8. 測定終了後は、自動的に電源が切れます。

【使用回数の表示】

「使用方法」2.の電源ボタンを押し続けると「E」表示後本機の使用回数が表示され、その後「R」表示後本機のアルコール反応回数が表示されます。

【その他の表示】

1. 「ERL」…アルコール反応回数が200回以上又は測定回数が1000回を超えました。精度確保の為、本体を販売店に元払いにて発送してください。
2. 「Fio」…検査時の呼気不足です。
3. 「0」…電源OFFです。又、使用可能状態で約30秒間無感知状態だと自動的に電源が切れます。
4. 「bRt」…電池容量不足です。電池交換してください。

【リフレッシュ機能】

アルコール反応があった場合、センサー内部にアルコールが残留していますので、試験測定をしていただき測定結果で「0.00」を確認した上ご使用ください。又は、電源を入れ測定準備完了の「0」が表示された後、再度電源ボタンを一回押して下さい。内部ポンプが作動し、センサー内をリフレッシュいたします。

1. 「P」…リフレッシュ完了です。

2. 「F」…センサー内にアルコール分が残留しています。再度、電源ボタンを押してリフレッシュを行ってください。

■注意

- * 口中にアルコール分が残っている場合がありますので、アルコールを摂取してから、測定までの時間は最低15分間以上あけて測定ください。
- * 密閉された部屋や冷暖房器具を使用している部屋では、測定する時間が遅れたり的確な測定ができない場合があります。その際は、場所を移動して測定を行ってください。
- * だ液やアルコールがアルコールセンサー部に付着した場合、アルコールセンサーが的確に機能しない事もあります。
- * 衝撃、湿気、直射日光などは避ける。
窓ぎわ、炎天下の車中など、高い温度になるところで使用や放置はしない。(アルコール検知器は周囲温度5°C~40°Cの範囲でご使用下さい。)
- * センサーは精密機械です。ホコリ、だ液等の異物の付着には、くれぐれもご注意ください。又、センサーの汚れがひどくなると校正が必要な場合がございますのでご了承願います。
- * アルコールの反応が、著しく悪くなった時は、メーカーに問い合わせください。
- * ご使用になる前に、タバコの煙、口内洗浄や、一部食品に対しアルコール検知器に反応する物質が含まれている場合もありますので正確な検査結果をえるために、検査の前には水でウガイをして、口腔内を清潔にしてください。

《デザイン、仕様は改良のため予告無しに変更する場合があります》

販売元 株式会社東洋マーク製作所

本社：大阪府八尾市跡部本町1-1-27

TEL072-924-0811 FAX072-924-0812

東京支店：東京都荒川区東日暮里5-43-9

TEL03-3803-7213 FAX03-3803-7214

http://www.toyo-mark.co.jp



ご注意

道路交通法第65条では「何人も酒気帯びて車両を運転してはならない」と定められています。アルコール検知器の製造者及び販売者などはこの商品を使用する、使用しないにかかわらず酒気帯び及び、酒酔い運転等による交通事故及び損害事件に対して一切の責任を負いません。又、決して飲酒運転の可否を調べることに使用しないでください。