


アルコール検知器用

フィルターユニット・マウスピース各種

アルコール検知器 (AC-007、AC-011、AC-015) 専用のフィルターユニット・マウスピースです。

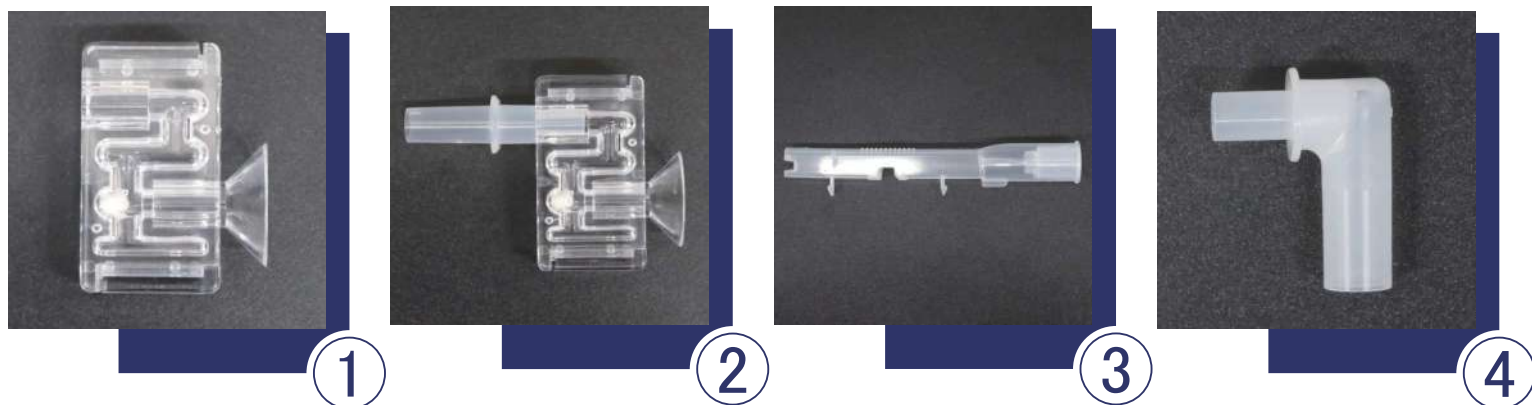

①AC-007 専用フィルターユニット (1 個入)

②・AC-011 専用フィルターユニット (1 個入)
・AC-015MP-F 専用フィルターユニット (1 個入)

③AC-015MP 専用マウスピース (10 本入) ※②・④との差し込みが可能です。

④AC-015MPC-L 専用マウスピース (20 個入)



②・③差し込み



③・④差し込み

フィルターユニット解体方法

フィルターユニット本体の上下にあるキャップの隙間にマイナスドライバー等を差し込みスライドすると分解できます。

(分解時には白い玉が入っていますのでなくさないようにご注意ください)

各パーツを中性洗剤などで洗浄し、よく乾燥させてから組み立ててご使用ください。



株式会社東洋マーク製作所

大阪本社：072-924-0811 FAX 番号：072-924-0812

東京支社：03-3803-7213 FAX 番号：03-3803-7214