


システム導入手順

システムのダウンロード、起動には **ライセンスキー** が必要です。
ライセンスキーは、販売会社様または弊社で購入可能です。

1 ダウンロード

① 弊社ホームページ (<https://toyo-mark.co.jp>) にアクセスしていただき、トップページの上部からアルコール検知器 -> AC-SMS ダウンロード へと進んでください。

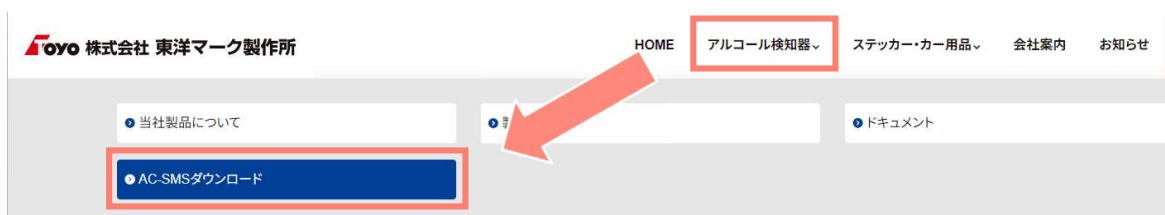

② 受信可能な E-mail アドレス及び、表示されている 4 桁の数値を入力して「メール送信」をクリック。


The screenshot shows a warning message at the top: 'ダウンロードには **ライセンスキー** が必要です' (Download requires a license key). Below the warning is a form with a '必須' (Required) label for 'メールアドレス' (Email address). The email address field contains '例) info@toyo-mark.co.jp'. Below the email field is a 4-digit numeric input field with the number '312' entered. A blue 'メール送信' (Send Email) button is located at the bottom of the form.

③ 登録したメールアドレスに info@toyo-mark.co.jp から『製品ダウンロード URL のお知らせ』というメールが届きます。メール本文に書かれている「ダウンロード URL」をクリックし、製品ダウンロードページに進みます。
ライセンスキーを入力し、利用規約をご確認いただき、利用規約に同意するにチェックを入れてダウンロードボタンをクリック。
インストールファイル (AC-SMS-Setup.exe) がダウンロードされます。

The screenshot shows a form with a '必須' (Required) label for 'ライセンスキー' (License key). Below the license key field is a checkbox for '利用規約' (Terms of Use) with the text '必ずご覧いただき、同意される場合はチェックを入れてください' (Please read and check if you agree). The checkbox is currently unchecked. Below the checkbox is a blue 'ダウンロード' (Download) button. A red arrow points from the 'ダウンロード' button to a file icon labeled 'AC-SMS-Setup.exe'.

2 インストール

ダウンロードしたファイル（AC-SMS-Setup.exe）をダブルクリックで実行し、インストールを開始します。
インストールが完了すると、デスクトップにプログラム（AC-SMS）のショートカットが作成されます。

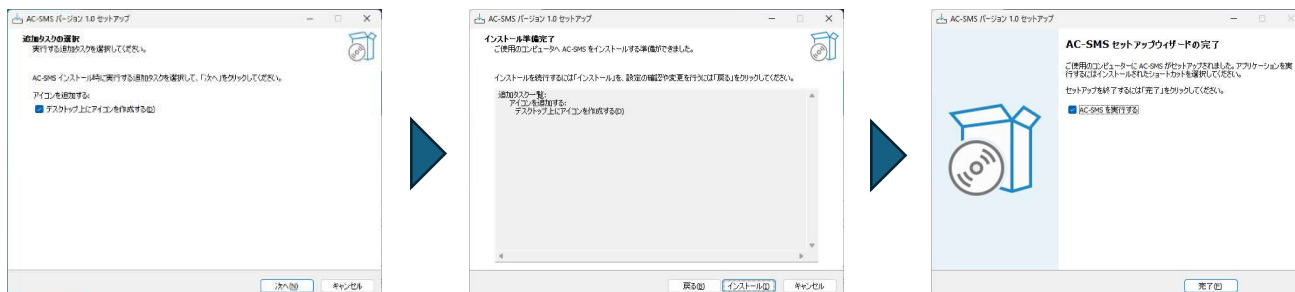

「次へ」をクリック

「インストール」をクリック

「完了」をクリック

3 ライセンス認証

インストールしたプログラム（AC-SMS）をダブルクリックで開くと、ライセンス認証画面が開きます。ライセンスキー（1.1ライセンスキー）を入力するとプログラムが起動します。ライセンス認証は初回起動時のみで、認証にはインターネット環境が必要となります。



その他、設定・登録につきましては『AC-SMS マニュアル』をご確認ください。

弊社ホームページ -> アルコール検知器 -> ドキュメント -> AC-SMS マニュアル

https://toyo-mark.co.jp/alcohol_detector/document.html