



検査データプリンター《AC-007P、AC-011P》

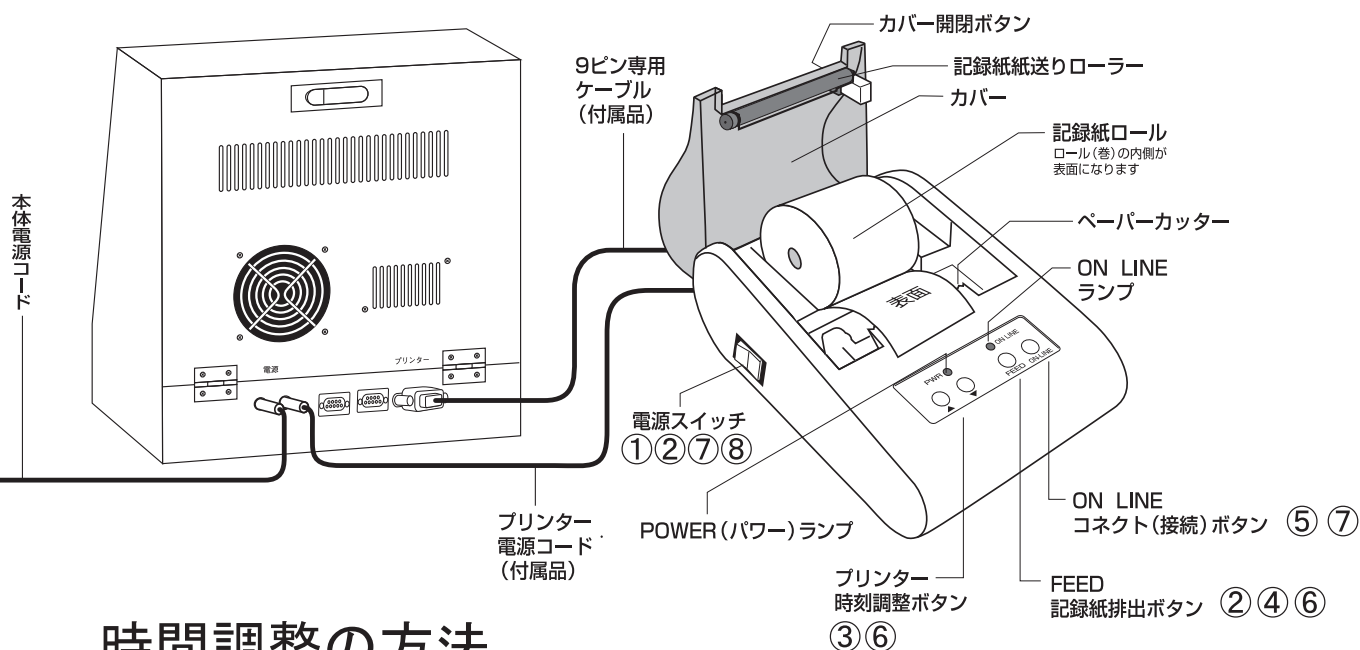

時間調整の方法

- ① プリンター左側面にある、「電源スイッチ」をOFFにします。
- ② 「FEED」ボタンを押しながら電源スイッチを入れます。
時間調整状態になります。
- ③ 現在設定されている、「年月日・時間・秒」が出力され、1ケタのみ数字が大きくなってます。大きくなっている数字を左の2つのボタン（△、▽）を使う事で数字のアップ・ダウンが出来ます。
「△」ボタンは、数字が大きくなり、「▽」ボタンは、数字が小さくなります。
1回押すと、1ずつのアップ・ダウンになります。
- ④ 「FEED」ボタンは、選択している数字を1ケタ右側に移動させるボタンです。
- ⑤ 「ON LINE」ボタンは、現在の選択している数字と位置の確認の為にボタンを押すと出力します。又、変更した数字を決定させます。
- ⑥ 「FEED」ボタンを押す事で、変更したい数字の位置にカーソルを移動させ、「△」「▽」ボタンで数字を変更させ、「ON LINE」ボタンで間違いが無い確認を行って下さい。
- ⑦ 修正が完了すれば、必ず「ON LINE」ボタンを押して変更を決定させ、最後に「電源スイッチ」を切ってください。
- ⑧ 通常の測定を行う場合は、電源スイッチを入れて、ご使用下さい。

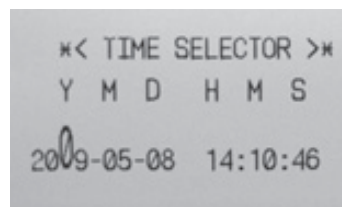

時間調整状態時のボタンの機能

- 「△」数字を1つアップさせます。
- 「▽」数字を1つダウンさせます。
- 「FEED」選択している数字を1ケタ右側に移動させます。
- 「ON LINE」現在の状態を出力し、変更を決定させます。