



準備1 - ペアリング (AC-015BTのみ)

重要

AC-015BT はスマートフォンとのペアリングが必要です。(AC-018 は不要)
複数の AC-015BT をペアリングする事は可能ですが、ペアリングは1台に限定して下さい。

スマートフォンとアルコール検知器(AC-015BT)とのペアリングを行います。
本アプリはペアリングした AC-015BT とのみ通信が可能です。
お手元に AC-015BT を準備下さい。下記の手順でスマートフォンを操作します。

- 1** Bluetooth をオンにする。
画面の上端を上から下にスワイプします。

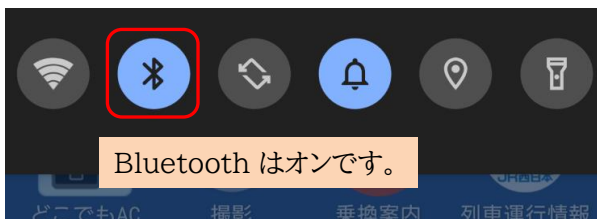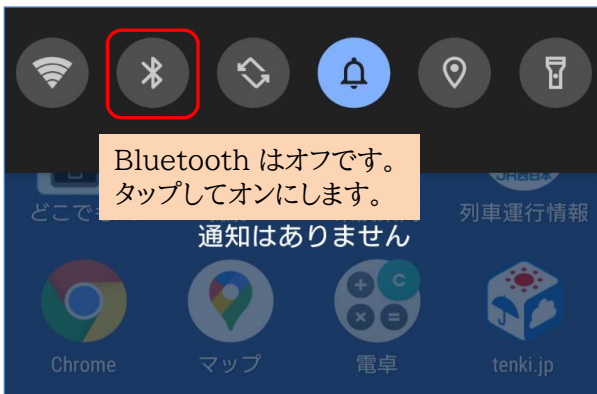

- 2** Bluetoothアイコンを長押しします。



- 3** [新しい機器とペア〜] をタップします。



- 4** AC-015BT の電源をオンにして
"AC015〜"が表示されたら、タップします。



5

PINに"1000"を入力して
OK をタップします。



6

現在接続されている機器に
"AC015~"が表示されます。



補足 - ペアリングの解除 (AC-015BTのみ)

ペアリングされている AC-015BT を削除(解除)するには …

1

Bluetoothアイコンを
長押しします。




2

[以前接続~]を
タップします。



3

設定アイコンを
タップします。

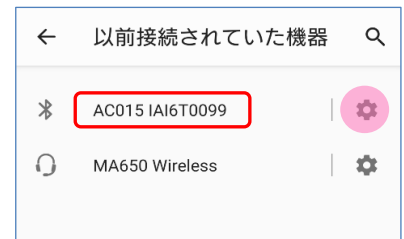


4

[削除]をタップします。



5

確認
[~を解除]をタップします。

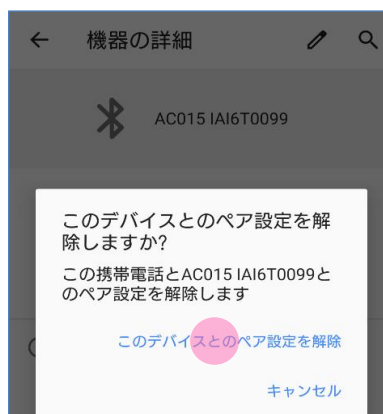

6

削除後

